

# もくじ

## まずはじめに ご確認ください

こんなことができます <スイッチひとつでできること> .....	4
こんなことができます <MENUスイッチでできること> .....	5
こんな機能もついています .....	8
MENU操作の概要 .....	9

## ご使用前に

各部のなまえとはたらき <浴室リモコン> .....	10
各部のなまえとはたらき <台所リモコン> .....	12
台所リモコンで時計を合わせる／時計を表示させる .....	14

## お湯・シャワー

お湯を出す .....	15
お湯の温度を調節する .....	16
お湯の温度を調節できないときは <優先切替> .....	17

## お風呂

お風呂にお湯をため沸かす <ふろ自動> .....	18
残り湯を沸かし直す <ふろ自動> .....	20
沸き上がりのふろ湯量・ふろ温度を調節する .....	21
ぬるいお風呂のお湯を沸かす <追いだし> .....	22
お風呂にお湯をたして増やす <たし湯> .....	24
お風呂に水をたしてぬるくする <たし水> .....	25
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす <呼び出し> .....	26

## 暖房

暖房する .....	27
暖房時の音が気になるときは <静音> .....	28

## その他の機能

浴室リモコンの表示を英語に変更する .....	29
自動ふろ配管クリーンについて <全自動タイプ> .....	30
手動でふろ配管クリーンをする .....	31
操作音・音声ガイドなどの音量を変更する .....	32
どれくらいお湯を使用しているか確認する .....	34

# リモコン

## 取扱説明書<リモコン操作説明編>

品名	機器コード
FBR-A10A-SV	10-049-39-10764
FKR-A10A-V	10-049-39-10763



このたびはリモコンをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
\*この取扱説明書をよくお読みになって、正しく使用ください。  
\*この取扱説明書は給湯暖房用熱源機の取扱説明書（保証書付）と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

**お客さまへお願い**  
この取扱説明書は、「リモコン操作」に関する取扱説明書です。  
給湯暖房用熱源機の取扱説明書と併せてよくお読みになって正しくご使用ください。



取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV			-	01
-------	---------------------------	--	--	---	----

# こんなことができます

## スイッチひとつでできること

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます



🔧 P15

自動でお風呂が沸かしができます



🔧 P18

お湯をあつくできます



🔧 P22

お湯を温やることができます



🔧 P24

お湯をぬるくできます



🔧 P25

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出すことができます



🔧 P26

暖房ができます



🔧 P27

## 必要なときに

- 使い勝手に合わせて設定を変更する.....36
- 凍結による故障を予防する.....41
- アフターサービスについて.....42
- リモコン音声一覧.....43
- 初期設定一覧.....46

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

## こんなことができます

### MENUスイッチでできること (つづき)

#### ▶ おふろ

全自動タイプのみ  
沸き上がり後の自動たし湯は  
したくない

お湯は沸つてても  
なやっとなにせよ...

沸き上がりのお知らせ P39

おふろの沸き上がりの  
お知らせを聞き逃したかも？  
(何度かお知らせしてほしい)

もう少しあついても  
いいな...

沸き上がりのお知らせ P39

浴室リモコンで追いだきしたとき  
追いだきが終わったら  
お知らせしてほしい

沸いたかな？

浴室リモコンで追いだき操作した場合  
の追いだき完了のお知らせ P40

子供がリモコンをさわっていて、  
知らない間にふろ温度が  
上がってしまえそう

おふろまだ  
沸かないの〜？

お湯を使ったときのお湯はり  
(ふろ自動・たし湯の一時中断) P39

全自動タイプのみ  
ふろ配管クリーンは  
自動ではたらかなくて  
いいんだけど

自動ふろ配管クリーン P39

シャワー出しっぱなしだと、  
どれくらいお湯を  
使ってるんだろう

お湯使用量表示 P34

## こんなことができます

### MENUスイッチでできること

#### ▶ リモコンの音声や表示

音声ガイドを  
消せないかな

消しまじろ

リモコンの音声ガイド P36,38

運転スイッチ「切」のときも  
時計表示があると  
便利なんだけどな

いま何時？

リモコンの画面が消えている  
ことがあるけど  
常に表示して  
おきたい

「表示の節電」&時計表示 P36,38

浴室リモコンの日本語表示を  
英語表示に変更したい

日本語表示 P29

台所リモコンのスイッチの  
感度をもう少し上げたいな

あれ？

スイッチ感度 P36

リモコンの操作音・音声ガイド  
などの音量を変えることが  
できます

操作音・音声ガイドなどの  
音量 P32,33

#### ▶ 給湯

子供がリモコンをさわっていて、  
知らない間に給湯温度が  
上がってしまえそう

給湯温度の上限(給湯最高温度) P39

自動保温時間がもう少し  
長く(短く)ならないかな

沸き上がり後の  
自動保温の時間 P38

(つづく) 5  
本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

# こんな機能もついています

**ふろ配管クリーン**

ふろ配管の通り道を、新しいお湯で押し出します。

**ごきげんオート**

水位が上がると入浴したことをセンサーが検知します。

**全自動タイプのみ**

AUTO(ふろ自動)ランプ点灯中は、はたらきます。

約30秒後に追いたきを開始し、設定したふろ温度まであたためます。

**この設定は変更できません**

\*自動保温・自動たし湯・追いたき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし湯の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。

**表示の節電**

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合は約1時間)たつと、下のようになります。

**【浴室リモコン】**

節電中ランプがゆっくり点滅

表示が消えます (連発は「入」状態)\*

\*「表示の節電」を設定していない場合は、画面の暗付防止のため、画面が横にスクロールします。

**【台所リモコン】**

表示が消えます (連発は「入」状態)

動作お知らせランプがゆっくり点滅して左から右へ移動

\*お湯を使ったりスイッチを押すと、「表示の節電」を解除します。

\*下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。

(AUTO)ふろ自動スイッチ (NEED)追いたきスイッチ (ON)たし湯スイッチ (OFF)たし湯スイッチ (CALL)呼出しスイッチ

\*給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。

\*AUTO(ふろ自動)ランプ点灯中に「表示の節電」がはたらくと、AUTOランプがゆっくり点滅になります。(浴室リモコンの節電中ランプや、台所リモコンの動作お知らせランプは点滅しません)

**設定を変更できます** (P36,38)

**暖房**

暖房時の音をおさえることができます

静音 (P28)



**必要に応じて設定してください**

▶ 機器の水抜きをするとき (P40「機器の水抜き」)  
 ▶ 変更した設定を初期設定に戻すとき (P40「設定のリセット」)



各部のなまえとはたらき


浴槽入りモットー

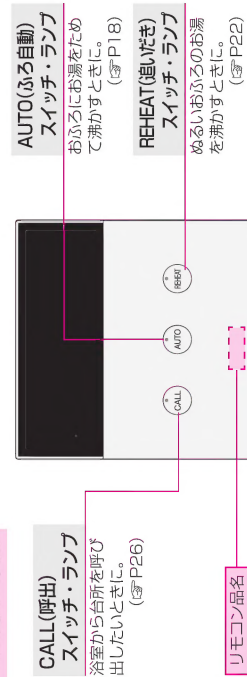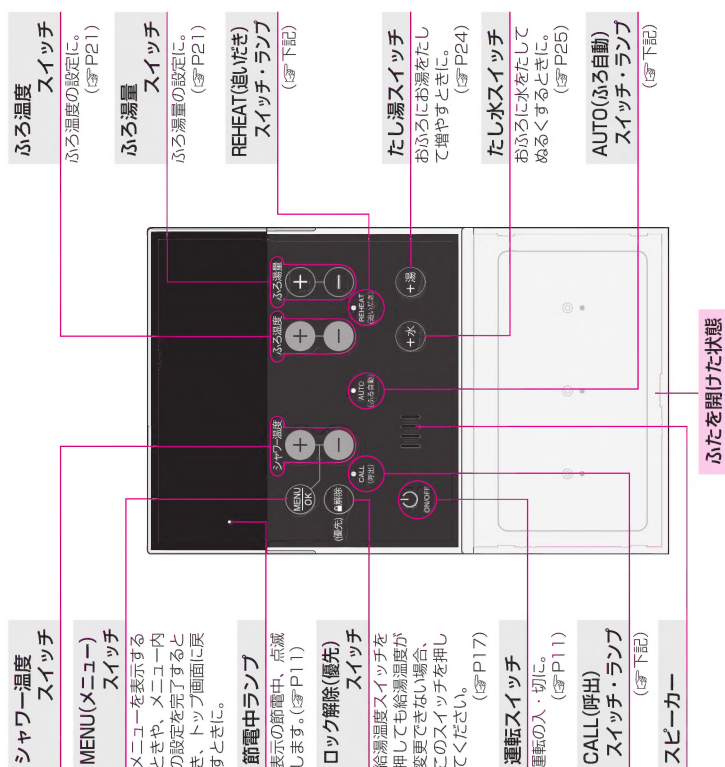

10

# MENU操作の概要


① 運転「入」のときと、「切」のときは、「MENU」で操作できる内容が異なります。  
もっと詳しい内容は、P36～40「使い勝手」

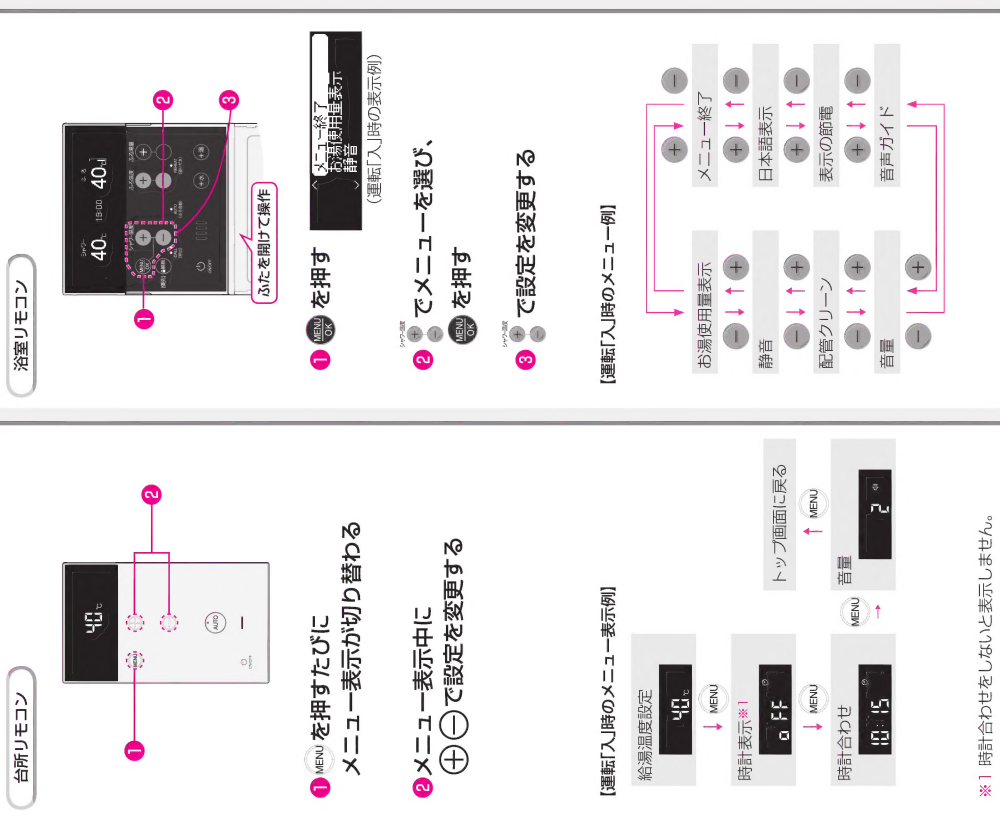

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。


# 各部のなまえとはたらき

台所リモコン

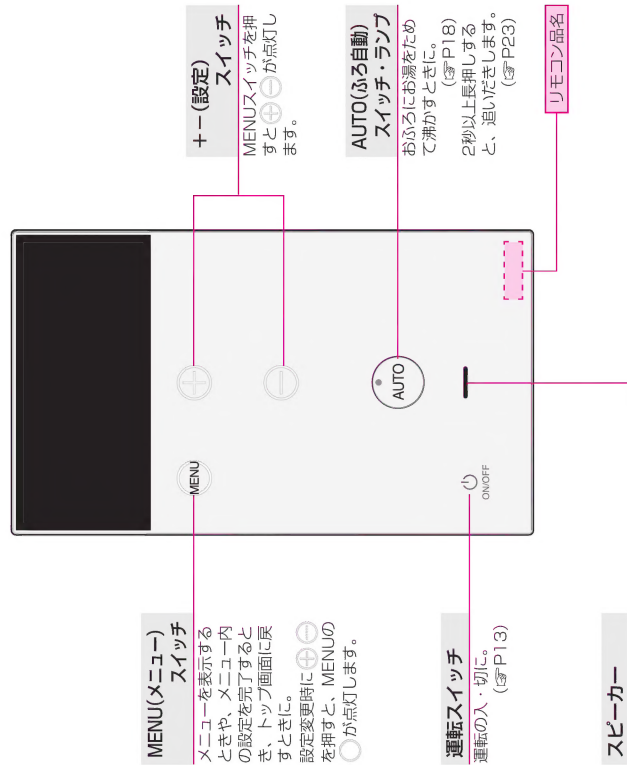

台所リモコンは静電スイッチを採用しています。そのため、スイッチ以外の部分に触れた状態でスイッチ操作をすると、操作を受け付けません。また、静電スイッチの受付感度には個人差があります。

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

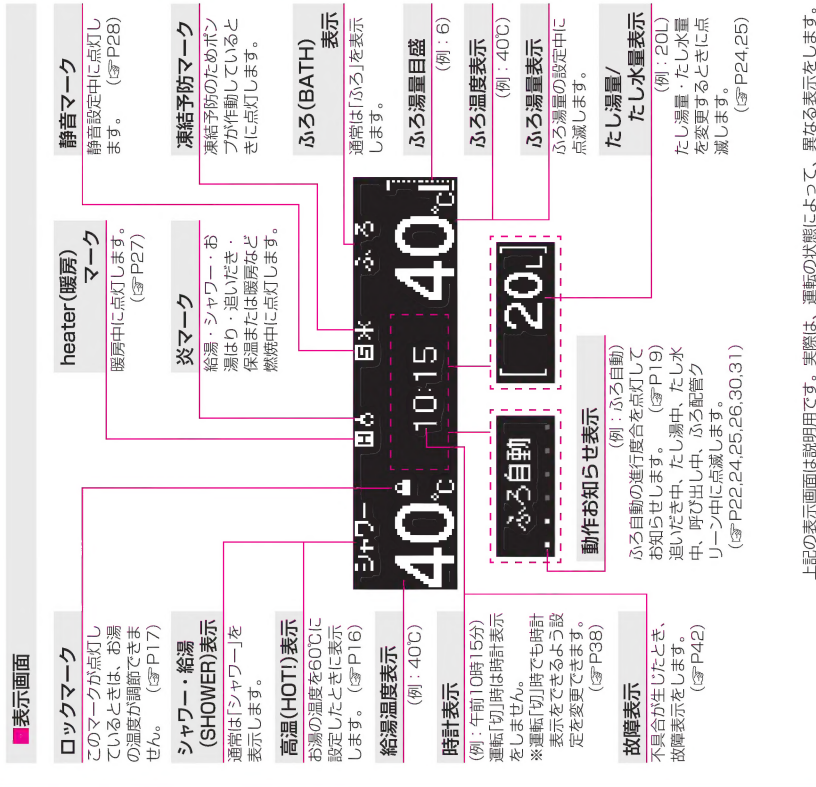

上記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状況によって、異なる表示をします。

## 運転「入」にすると

ふたの中の $\bigcirc$  ON/OFF を押すと、表示画面が点灯して運転「入」になります。  
運転「入」にしたときに表示する画面を「トップ画面」といい、給湯温度・時計・ふる温度などを表示します。  
※表示の順電中はトップ画面が消灯するため、節電中ランプ (P10) が点滅して運転「入」であることをお知らせします。



# 台所リモコンで時計を合わせる 時計を表示させる



浴室リモコンでは時計合わせはできません。

**確認** 運転「切」になっている場合は、**ON/OFF** を押して「入」にする (P13)

(台所リモコン)

操作するスイッチ

## 時計を合わせる

**操作**

**1** 初めて合わせるときは **MENU** を2回押す  
次回合わせるときは **MENU** を3回押す

点灯 点滅

**2** **+** **+** **-** で時計を合わせる

例) 午前10時15分  
午前10時15分  
\*一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。  
\*24時間表示です。

**3** **MENU** を押す (設定完了)

\* 給湯温度表示に戻ります。  
\* MENU を押さずに約20秒そのままにしても設定完了します。

## 時計を表示させる

**操作**

**1** **MENU** を2回押す

点滅 点灯

**2** **+** で「on」にする

点灯

\* **-** で「off」にするとき時計表示を解除します。

**3** **MENU** を押す (設定完了)

点灯

\* MENU を押さずに約20秒そのままにしても設定完了します。

\* 給湯温度が60℃の場合は、やけど予防のため、時計表示「on」にしても時計表示しません。  
\* 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-」になる場合がありますので、時計を合わせ直してください。  
\* 運転、運転「切」のときは時計表示しませんが、運転「切」のときでも時計表示をするよう、設定を変更できます。(P36)

14 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

**表示画面**

**HOT! (高温) マーク (赤)**  
お湯の温度を60℃に設定したときに表示します。(P16)

**heater (暖房) マーク**  
暖房中に点灯します。(P27)

**凍結予防マーク**  
凍結予防のためポンプが作動しているときに表示します。

**給湯温度表示**  
(例: 40℃)

**時計表示**  
時計表示設定をすると時計表示をします。(P14)

**故障表示**  
不具合が生じたとき、故障表示をします。(P42)

**ロックマーク**  
このマークが点灯しているときは、お湯の温度が調節できません。(P17)

**炎マーク**  
給湯・シャワー・お湯はり・追いだし・保温または暖房など燃焼中に点灯します。

**時計マーク**  
時計合わせ中・時計表示中に点灯します。(P14)

**音量マーク**  
音量変更中に点灯します。(P33)

**REHEAT (追いだし) マーク**  
追いだし中に点灯します。(P23)

**動作お知らせ ランプ**  
ふる自動の進行度合を点灯してお知らせします。(P19)  
また、追いだし中、呼び出し中に点滅します。(P23, 26)

上記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。

**運転「入」にすると**

**ON/OFF**

**ON**

を押すと、表示画面が点灯して運転「入」になります。  
運転「入」にしたときに表示する画面を「トップ画面」といい、給湯温度などを表示します。  
※表示の画面中はトップ画面が点灯するため、動作お知らせランプ (P19) が点滅して、運転「入」であることをお知らせします。



40℃  
(トップ画面例)



# お湯の温度を調節する

台所リモコンで説明します。

※運転「切」になっている場合は、**○**を押して「入」にする（P11,13）  
 ※操作するリモコンに**○**が点灯していないことを確認する（**○**が点灯しているときは（P17））

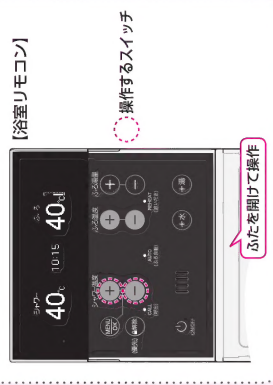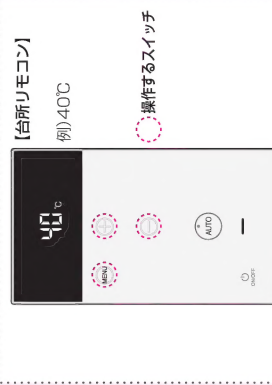

**1** 台所リモコンのみ  
MENU を1回押す

※浴室リモコンでは、この操作は必要ありません。

## 2 ⊕ ⊖ で調節する



※**○**が点灯している場合に**⊕ ⊖**を押すと、「ビピ」と鳴って温度調節ができないことをお知らせします。

## 3 台所リモコンのみ MENU を押す

※MENUを押さずに約20秒そのままにしても、設定完了します。

## お湯の温度の設定範囲と目安

<60°C設定時の表示例>



例) 台所リモコン

32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	55	60
ぬるめ	シャワー、 給湯など	シャワー、 給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	給湯など	高温

給湯温度の上限(最高温度)を設定できます(※P39)

※目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。

※低い給湯温度(ぬるめ・食器洗いなど)に設定した場合、水温が高いとその温度にならないことがあります。

※表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。

※サーモスタット付混合水栓の場合は、リモコンの給湯温度を希望の温度より約10°C高く設定すると、ちょうどようになります。

## 警告



シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。



給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます

※リモコンで運転「入」にすればお湯が使えます。  
 ※台所リモコンで説明します。

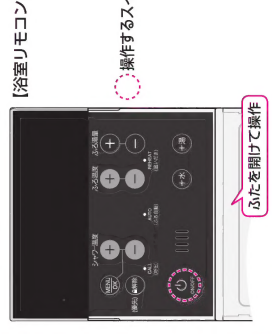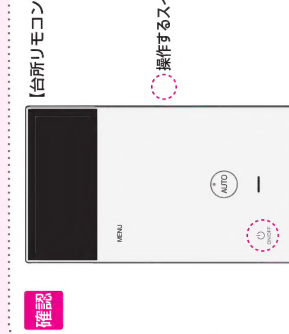

## 操作

## 1 電源ボタンを押して「入」にする

確認 40°C

※現在の給湯温度を表示します。

**2** 給湯栓を開ける  
またはシャワーを出す

給湯中 点灯

40°C

お湯を止めたいとき

**1** 給湯栓を閉める  
またはシャワーを止める

消灯

40°C

**警告**

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

60°Cの高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。

シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない


高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。



## お風呂にお湯をためて沸かす (ふろ自動)



自動でお風呂にお湯をためます

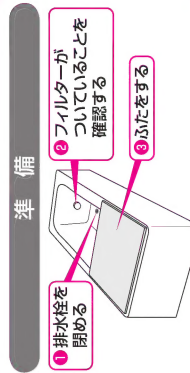

準備

- 排水栓を閉める
- フィルターがついていることを確認する
- ふたをする



浴室リモコンで説明します。

**確認**

\* 運転「切」になっている場合は、**ON/OFF** を押して「入」にする (※P11,13参照)

\* ふろ湯量・ふろ温度を確認する

ふろ温度 確認 40℃

ふろ湯量 確認 19.00

\* ふろ湯量・ふろ温度調節 (※P21)

**【浴室リモコン】**

ふろ 40℃ 19.00

操作するスイッチ

**【台所リモコン】**

ふろ 40℃

操作するスイッチ

## お湯の温度を調節できないときは (優先切替)

**確認**

点灯

点灯しているとき

操作するスイッチ

ふたを開けて操作

**確認**

点灯

点灯しているとき

操作するスイッチ

**台所リモコンで温度を調節できないとき**

1 **ON/OFF** を「切」にし、「入」にする

浴室リモコンでの操作

1 **解除** を押す

**浴室リモコンで温度を調節できないとき**

1 **解除** を押す

### 「優先」とは

- 運転を「入」にしたリモコンが優先になります。
- 浴室リモコンの **解除** で、リモコンの優先を切り替えることができます。

**警告**


シャワー使用時は、使用者以外温度を  
変えない、運転「切」にしない、リモコン  
の「優先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。  
また、低温に変更されたり運転「切」にされると、  
冷水になって使用者が驚く原因になります。

## お風呂にお湯をためて沸かす ふろ自動 (つづき)

故障ではありません

\* ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。  
残り湯の量を確認しているため、故障ではありません。

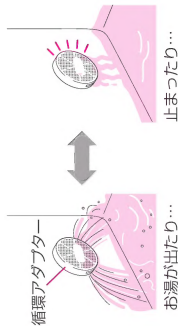

\* 沸き上がらないうちに、何度も(ふろ自動)の「切」/「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。  
\* 水温が高いときや、ふろ自動を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

## 残り湯を沸かし直す ふろ自動

P18～19同様、  
(ふろ自動)で沸かし直しできます



沸き上がりの湯量については、給湯器用熱源機の取扱説明書の「残り湯を沸かし直す<ふろ自動>」をお読みください。

操作

### 1 (ふろ自動) を押す

ふろ自動開始

- \* (ふろ自動)ランプ点灯→約10秒後点滅。
- \* 台所リモコンで操作すると、ふろ自動が約10秒間点滅したあと、給湯温度表示に戻ります。
- \* 燃焼中は(ふろ自動)マーク点灯。



\* 動作お知らせランプでお湯はり(沸かし直し)の進行度合をお知らせします。



\* 入浴できる状態に近づくとき、音声でお知らせします。

沸き上がり

- \* (ふろ自動)ランプ点灯。
- \* メロディでお知らせします。



### 自動保温・自動たし湯

- \* 自動保温・自動たし湯の燃焼中は(ふろ自動)マーク点灯。
- \* 自動保温・自動たし湯の時間を変更したり(参P38)、自動保温・自動たし湯をしないようにしたり(参P39)できます。

- \* ふろ自動をやめたいとき
- \* 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

### 1 (ふろ自動) を押す

- \* (ふろ自動)ランプ消灯。
- \* トップ画面に戻ります。

\* AUTO(ふろ自動)ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。  
お湯を使い終わると再開します。  
\* 入浴剤を使用するときの注意(参給湯器用熱源機の取扱説明書の「必ずお読みください」(安全上の注意))

### 警告

- \* 浴槽の湯温を手で確認してから入浴するやけど予防のため。

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。 19 (つづく)

## ぬるいお風呂のお湯を沸かす (追いだき)

お湯をあつてくれます



準備

浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯(水)が入っているか確認する



### 浴室リモコンで追いだきするとき

確認 運転「切」になっている場合は、  
ON/OFF を押して「入」にする P11



操作するスイッチ

浴室リモコンでの操作

1 REPEAT を押す


追いだき開始

\* 燃焼中はマーク点灯。  
\* 追いだき中はマーク点灯。



動きます

### 追いだき完了



\* ランプ消灯。

追いだきを途中でやめたいとき

1 REPEAT を押す

\* ランプ消灯。

\* トップ画面に戻ります。

\* 設定したお湯の温度まで追いだきします。ただし、浴槽のお湯の温度が設定したお湯の温度以上の場合、浴槽のお湯の温度(約11℃)まで追いだきします。  
\* AUTO(お風呂自動)ランプ点滅中は、追いだきをする事ができません。  
\* 追いだきを何度でもくりかえすと、最高約50℃まで追いだきします。やけどに注意してください。  
\* 給湯暖房用熱源機の種類によっては、追いだきと給湯と暖房を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりの場合があります。

## 沸き上がりのお風呂の湯量・お湯の温度を調節する



浴室リモコンで設定します。

### お湯の温度を調節する



お湯の温度の設定範囲と目安

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ぬるめ

ふつふ

あつめ

お湯の温度の上限(最高温度)を設定できます P40

\* 設定するお湯の温度は目安です。  
\* 実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

### お湯の湯量を調節する



お湯の湯量の設定範囲と目安

給湯暖房用熱源機の取扱説明書の「沸き上がりのお湯の湯量を調節する」をお読みください。



取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----


## お風呂にお湯をたして増やす たし湯

お湯を増やすことができます



浴室リモコンで操作します。

確認  
ON/OFF  
運転「切」になっている場合は、  
を押しして「入」にする P11

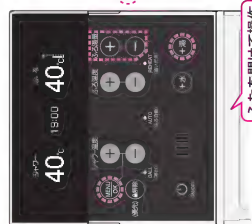

操作するスイッチ

操作

1 **+**湯 を押す

たし湯開始



\*約10秒間表示。

\*たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。  
\*AUTO(ふる自動)ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

台所リモコンで追いだきするとき

確認  
ON/OFF  
運転「切」になっている場合は、  
を押しして「入」にする P13



操作するスイッチ

台所リモコンでの操作

1 **+**湯 を2秒以上長押しする

追いだき開始

\* **+**湯 ランプ点灯。

\* 燃焼中は **+**湯 マーク点灯。

ふる温度点滅→約10秒後、給湯温度に戻る



動きます

追いだき完了

\* **+**湯 ランプ点灯。

\* メロディでお知らせします。



\*設定したふる温度まで追いだきます。  
\*AUTO(ふる自動)ランプ点滅中、点灯中は、追いだきをすることができません。  
\*給湯暖房用熱源の種類によっては、追いだきと給湯と暖房を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりの場合があります。

24 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

23 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV			01
-------	---------------------------	--	--	----

## 浴室から台所リモコンの チャイムを鳴らす

呼び出し

浴室にいるときに、何か必要な物があつたり  
気分が悪くなつて人を呼びたいとき、  
呼出スイッチで知らせることができます  
(インターホンではないので会話はできません)



**確認** 運転「切」に「切」に  
呼び出しできます

**操作**

**1** **CALL** を押す

\* チャイムが鳴って呼び出します。  
\* **CALL** ランプ点灯→消灯。

**呼び出し中、表示**

**40℃** 呼出 40℃ 浴室リモコン

**呼び出し中、動きます**

**40℃** 台所リモコン


\* 押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

\* 「操作音・音声ガイドなどの音量」(P32)が「なし」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

26 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

## お風呂に水をたしてぬるくする

たし水

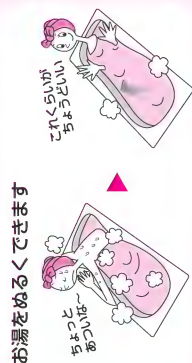

**確認** 運転「切」に「切」に  
呼び出しできます

**操作**

**1** **CALL** を押す

\* チャイムが鳴って呼び出します。  
\* **CALL** ランプ点灯→消灯。

**呼び出し中、表示**

**40℃** 呼出 40℃ 浴室リモコン

**呼び出し中、動きます**

**40℃** 台所リモコン

\* 押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

\* 「操作音・音声ガイドなどの音量」(P32)が「なし」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

26 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

**確認** 運転「切」に「切」に  
呼び出しできます

**操作**

**1** **CALL** を押す

\* チャイムが鳴って呼び出します。  
\* **CALL** ランプ点灯→消灯。

**呼び出し中、表示**

**40℃** 呼出 40℃ 浴室リモコン

**呼び出し中、動きます**

**40℃** 台所リモコン

\* 押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

\* たし水中に浴所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。  
\* AUTO(ふる自動)ランプ点滅中は、たし水をするこ  
とができます。

25 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

# 暖房時の音が気になるときは

静音

通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、静音設定することで暖房能力を低下させ、運転音を下げることができます。  
※冷え込みが厳しいときは、あたたまりにくいことがあります。




**確認** 運転「入」切」に関係なく設定できます



28 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。


# 暖房する

暖房放熱器の操作で暖房できます



暖房放熱器での操作

**1** 暖房する部屋の暖房放熱器の運転スイッチ「入」にする

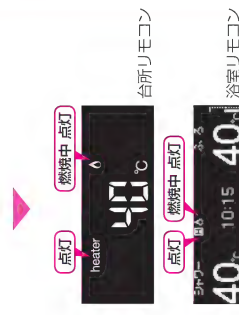

\* バネヒルヒーターが併設されている場合は、バネヒルヒーターのバルブを開けておくと同時に暖房します。

**2** 暖房放熱器の温度などを調節する  
(調節機能のある暖房放熱器のみ)  
\* 暖房放熱器の調節方法などについては、暖房放熱器側の取扱説明書に従ってください。

\* 給湯暖房用熱源機の種類によっては、暖房と給湯と追いたがを同時に使うと、暖房能力が低下する場合があります。

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。 27

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----



# 自動ふる配管クリーンについて (全動タイプ)

ふる配管内に新しいお湯(水)を流して、ふる配管内の残り湯を押し出す機能です。浴槽の排水栓を抜くと自動で作動します。(作動条件があります)

**準備**  
排水栓を抜く前に、**条件1~3**をすべて満たしているか確認する

**条件1** (ふる自動)でお風呂を沸かしましたか？  
沸かしませんでしたか？  
○ そのあと追いたきたりON/OFFを「切」にしても大丈夫です。

**条件2** 今、残り湯は循環アダプターの上部より上にありますか？  
循環アダプター  
× 今、上にあって、一度循環アダプターより下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。

**条件3** 今、(AUTO)は「切」になっていますか？  
【条件を満たしていない場合】  
自動ふる配管クリーンは作動しないので、手動ふる配管クリーン(※P31)をおこなってください。

**を押して運転「入」にする**  
ON/OFF  
※ 運転「切」にしても自動ふる配管クリーンは作動しますが、お湯ではなく水で流します。

**操作**

**1 排水栓を抜く**

※市販または洗濯機付属のふる水ポンプなどは、洗濯用にくみ上げて残り湯が減った場合は、機器が排水を検知できないため、ふる配管クリーンが作動しない場合があります。  
※給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜くと、ふる配管クリーンが作動しない場合があります。

残り湯が循環アダプター付近になると...  
ふる配管クリーン開始

機器がふる設定温度のお湯を約1分流入して、ふる配管内の残り湯を押し出します。

例) 浴室内モコン運転「入」時  
動きまわります

※燃焼中はマーク点灯。  
※残り湯が多いときなど、ふる配管クリーンのお湯が出ていないのが見えない場合もあります。  
※途中でふる配管クリーンをやめたいときは、運転「切」にしてください。  
(水で流している場合は中断できません)

※湯あかはあまりに小さくなっていきますが、雑菌などが気になる場合は市販のふるかま洗剤をお試しください。(ふるかま洗剤の説明書に従って正しく洗浄してください)  
※ふる配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふる配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

# 浴室リモコンの表示を英語に変更する

■ 日本語の表示に戻したいとき

① 手順1~3の要領で、「する」を選ぶ  
日本語表示  
② MENU OK を押す  
\* 日本語表示に切り替わります。

日本語表示の例 英語表示の例

40℃ 10:15 40℃ 10:15 40℃  
40℃ ふる自動 40℃ AUTO 40℃  
たし湯 [ 20℃ ] HOT W. [ 20℃ ]

**操作**

**1** MENU OK を押す  
「メニュー終了 お湯使用量表示」

**2** で「日本語表示」を選ぶ  
シャワー温度  
「音声ガイド表示の切替」日本語表示

**3** を押し、で「しない」を選ぶ  
シャワー温度  
日本語表示  
しない

**4** を押す (設定完了)  
\* 英語表示に切り替わります。

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV			01
-------	---------------------------	--	--	----

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

## 操作音・音声ガイドなどの音量を変更する


それぞれのリモコンの操作音・音声ガイドなどの音量を変えることができます



- \* 操作音とは  
スイッチを押したときに鳴る音のこと。
- \* 音声ガイドとは  
スイッチ操作の受付時や、沸き上がり状況などをお知らせする声やメロディのこと。
- \* 変更したリモコンのみ音量が変わります。

### 浴室リモコンの音量を変更する

確認 運転「入」「切」に関係なく設定できます

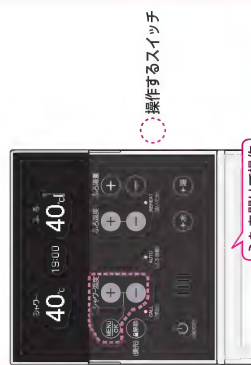

### 3 MENU OK を押し、で音量を変更する



- \* 現在の音量を表示します。
- \* なし、小、中、大で変更できます。


### 4 MENU OK を押す(音量変更完了)

- \* 元の画面に戻ります。
- \* MENU を押さずに約20秒そのままにしても設定完了します。
- \* 「なし」に設定しても、呼び出し音は鳴ります。

■ 浴室リモコンの「音声ガイド」のみ消したいとき  
P37,38をご覧ください

## 手動でふる配管クリーンをする

準備  
浴槽の残り湯を排水する



浴室リモコンで操作します。



3 MENU OK を押す  
配管クリーン  
する  
しない

4 + - で「する」を選ぶ  
配管クリーン  
する  
しない

5 MENU OK を押す  
すぐにふる配管クリーンを開始

※ 機器がふる設定温度のお湯を約7L流して、ふる配管内の残り湯を押し出します。

\* 燃焼中はマーク点灯。

■ 途中でふる配管クリーンをやめたいとき  
手順1~5の要領で、「しない」にする  
(運転を「切」にしても終了します)

1 MENU OK を押す  
メニュー終了  
お湯使用量表示  
静音

2 + - で「配管クリーン」を選ぶ  
お湯使用量表示  
静音  
配管クリーン

\* 湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗剤をお試しください。(ふろがま洗剤の説明書に従って正しく洗浄してください)

\* ふる配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふる配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

32 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

31 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。



# どれくらいお湯を使用しているか確認する



「お湯使用量表示」を設定  
しておくと、  
現在のお湯使用量を  
浴室リモコンで  
確認できます



浴室リモコンで設定・確認ができます。



確認  
運転「切」になっている場合は、  
「ON/OFF」を押して「入」にする P11

操作するスイッチ  
ふたを開けて操作



1 MENU を押す

2 で「お湯使用量表示」を  
選ぶ




3 MENU を押し、  
「する」を選ぶ

4 MENU を押す (設定完了)  
\* トップ画面に戻ります。

■ お湯使用量表示をやめたいとき

①手順1～3の要領で、「しない」を選ぶ

② MENU を押す

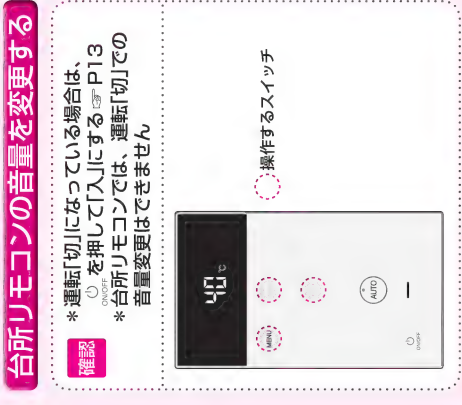

台所リモコンの音量を変更する

確認  
\* 運転「切」になっている場合は、  
「ON/OFF」を押して「入」にする P13  
\* 台所リモコンでは、運転「切」での  
音量変更はできません

操作するスイッチ



1 MENU を4回押す

2 ⊕ ⊖ で音量を変更する

3 MENU を押す (音量変更完了)

■ 台所リモコンの「音声ガイド」のみ消したいとき  
P36をご覧ください

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----



# 使い勝手に合わせて設定を変更する

「MENU」スイッチを使えば、使い勝手に合わせて設定を変更することができます。  
 台所リモコン、浴室リモコン、それぞれのメニュー項目を選んで設定を変更してみましょう。


## 台所リモコンで設定を変更する

### メニュー項目と操作方法

※運転「入」時と「切」時では、表示するメニュー項目が異なります。

メニュー項目	初期設定	初期化※1	参照ページ
■運転「入」時			
給湯温度設定	40℃	—	16
時計表示※2	OFF	—	14
時計合わせ	—：—	—	14
音量	2	○	33
■運転「切」時			
1（音声ガイド）	on	○	36
2（表示の節電）	1	○	8,36
24（スイッチ感度）	2	○	36

※台所リモコンのメニュー項目は、英数字のみで表示します。  
 例）メニュー項目で「音量」を選んだ場合、設定中の数字「12」などは表示しません。  
 ※1：「[O]印は、浴室リモコンで「全設定初期化」(※P40)をするとき切替えられるメニュー項目です。  
 ※2：時刻未設定時は、表示しません。

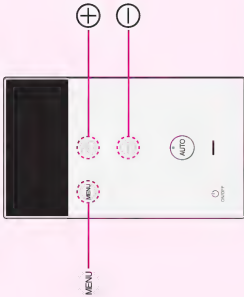

### 運転「入」時の操作

- 1 MENU をぐりかえし押し、メニュー項目を選ぶ
- 2 + - で設定を変更する

### 運転「切」時の操作

- 1 MENU を長押しする(表示が出るまで)
- 2 MENU をぐりかえし押し、メニュー項目を選ぶ
- 3 + - で設定を変更する

※台所リモコンは静電スイッチを採用しており、受付感度には個人差があります。

### 運転「切」時のメニュー内容

運転「入」時のメニューについては、P14～33の操作説明で説明しています。

### ！ 台所リモコンの音声ガイド

台所リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいときに、

- on：音声ガイドあり
- oF：音声ガイドなし

### 2 台所リモコンの「表示の節電」と時計表示

- 1：表示の節電をする  
運転「切」時は時計表示をしない
- 2：表示の節電をしない  
運転「切」時は時計表示をしない
- 3：表示の節電をしない  
運転「切」時でも時計表示をする

※時計表示するためには、時計表示設定(※P14)をする必要があります。

### 24 台所リモコンのスイッチ感度

- ON/OFF 運転スイッチ、MENU/MENUスイッチ、
- + - スwitchの受付感度を変更したいときに、

- 3：高い
- 2：標準
- 1：低い

### 設定中の画面の見かた

※お湯を使うと…



「ふる」が「オユ・ショウリョウ」に切り替わる

40℃ 19:00 10. お湯使用量を表示

※お湯使用量表示は、約5秒毎に更新します。

※お湯を止めると…



40℃ 19:10 120. ふる温度表示に戻る

約30秒後

40℃ 19:10 40. ふる温度表示に戻る

### ■ 5分以内に、再びお湯を使うと…

※お湯使用量を継続して表示します。  
 (上記の例では、120Lから継続)  
 ※ただし、5分以内でも「ふる」を押すと、お湯使用量の積算がリセットされ、1Lから表示が再スタートします。

### ■ 5分以上経過後、再びお湯を使うと…

※お湯使用量の積算がリセットされ、1Lから表示が再スタートします。

※浴室以外で使ったお湯の量も積算します。  
 ※以下の操作中や動作中は、お湯使用量表示をしません。  
 ふろ自動中(保温を除く)、追いだき中、呼び出し中、たし湯中、たし水中、ふる温度設定中、ふる湯量設定中、配管クリーン中、メニュー操作中  
 ※ふる自動中以外は、お湯使用量表示をしていないても、積算はしています。  
 ※自動保温中は、お湯使用量表示します。  
 ※運転「切」にすると、お湯使用量表示の設定は解除されませんが、お湯使用量の積算はリセットします。

## 使い勝手に合わせて設定を変更する(つづき)

### 運転「切」時のメニュー内容

運転「入」時のメニュー(「音声ガイド」「表示の節電」以外)については、P28～35の操作説明で説明しています。  
※「音声ガイド」「表示の節電」については、運転「入」「切」どちらでも設定できます。

#### 静音

#### 暖房時の運転音を下げる

通熱、暖房開始時は最大能力運転となりますが、静音設定することで暖房能力を低下させ、運転音を下げることができます。

する：暖房運転時の音を静音にする  
しない：暖房運転時の音を静音にしない

#### 音量

#### 浴室リモコンの音量

浴室リモコンの操作音・音声ガイド・呼び出し音(※P32)の音量を変更したいときに。

大  
中  
小  
なし

\*「なし」の設定でも、を押した場合は呼び出し音は鳴ります。

#### 音声ガイド

#### 浴室リモコンの音声ガイド

浴室リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいときに。

あり/なし

#### 表示の節電

※「表示の節電」によって表示が消えないようにしたいときや、運転「切」でも時計を表示させたいときなどに。

する：表示の節電をする  
運転「切」時の時計表示をしない  
しない・時計無：表示の節電をしない  
運転「切」時の時計表示をしない  
しない・時計有：表示の節電をしない  
運転「切」時の時計表示をする

#### 日本語表示

#### 浴室リモコンの日本語表示

日本語表示を英語表示に変更したいときに。

する：日本語表示  
しない：英語表示

#### 風呂保溫時間

沸き上がり後の自動保溫・自動たし湯の時間  
自動保溫・自動たし湯の時間を変更できます。また、自動保溫・自動たし湯をしないようにできます。

1～9時間：1時間単位で設定できます  
保溫なし：沸き上がり後、自動保溫・自動たし湯をしません

## 浴室リモコンで設定を変更する


### メニュー項目と操作方法

\*運転「入」時と「切」時では、表示するメニュー項目が異なります。

メニュー項目	初期設定	初期化 <sup>※1</sup>	参照ページ
■運転「入」時			
メニュー終了	—	—	—
お湯使用量表示	しない	—	34
静音	しない	—	28,38
配管クリーン	しない	—	31
音量	中	○	32,38
音声ガイド	あり	○	38
表示の節電	する	○	38
日本語表示	する	○	29,38
■運転「切」時			
メニュー終了	—	—	—
静音	しない	—	28,38
音量	中	○	32,38
音声ガイド	あり	○	38
表示の節電	する	○	38
日本語表示	する	○	29,38
風呂保溫時間	4時間	○	38
自動たし湯配管クリーン <sup>※2</sup>	する1	—	39
風呂自動保溫設定 <sup>※2</sup>	全自動	○	39
給湯最高温度	60℃	○	39
お湯はり一時中断 <sup>※3</sup>	する	○	39
追いだし温度	標準	○	39
お湯はり完了報知	1回	○	39
追いだし完了報知	しない	○	40
機器の水抜き	しない	—	40
風呂最高温度	標準	○	40
全設定初期化	しない	—	40

#### 操作

- 1 を押す
- 2 で↑方向にメニュー項目を選ぶ
- 3 を押す、メニュー項目の操作をおこなう

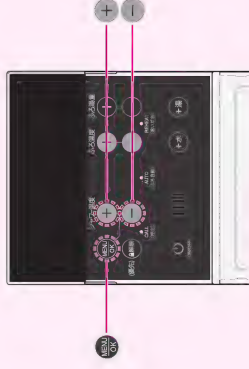

※1：「○」印は、「全設定初期化」(※P40)をすると初期化されるメニュー項目です。  
※2：全自動タイブのみ表示します。  
※3：給湯暖房用炊爨機の種類によっては表示しません。

使い勝手に合わせて設定を変更する(つづき)

追いだし完了報告

浴室リモコンで追いたき操作した場合の追いたき完了のお知らせ

する：追いたき完了のお知らせをする  
(浴室リモコン・台所リモコン両方でお知らせします)

しない：追いたき完了のお知らせをしない

機器の水抜き

機器の水抜き

する／しない

ふる最高温度

ふる温度の上限

ふる温度の上限＝48℃  
追いたきすると最高約50℃まで沸き上がります。  
(ごP22)

33℃～48℃  
ふる温度の上限＝設定した温度  
追いたきしても、設定した温度以上にはなりません。

全設定初期化

設定のリセット

する／しない

変更したメニュー項目の設定を初期設定に戻します。  
(ごP96,37「初期化」の○印の項目)

自動ふる配管クリーン

全自動タイプのみ

自動ふる配管クリーン

する1：自動ふる配管クリーンをする  
\*運転開始時でも、自動ふる配管クリーンを行います。(この場合は水で流します)

する2：運転「入」時のみ  
自動ふる配管クリーンをする  
しない：自動ふる配管クリーンをしない

ふる自動保温設定

全自動タイプのみ

ふる自動の自動保温の種類

全自動：沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をします

保温のみ：沸き上がり後、自動保温のみします  
(自動たし湯はしません)

給湯最高温度

給湯温度の上限

あついお湯が出ないようにしたいときなどに。

60℃  
55℃  
50℃  
37℃～48℃ (1℃までみ)

お湯はり一時中断

お湯を使ったときのお湯はり(ふる自動・たし湯)の一時中断

する：給湯とお湯はり(ふる自動・たし湯)を同時に使うと、お湯はりを中断します  
\*お湯を使い終わると再開します。  
\*中断した分、沸き上がりが遅くなります。

しない：給湯とお湯はり(ふる自動・たし湯)を同時に使っても、お湯はりを中断しません  
\*お湯の出が悪くなる場合があります。  
\*給湯・シャワーは、ふる温度のお湯が出ます。

追いたき温度

浴室リモコンで追いたき操作した場合の追いたき温度

少しあつめに追いたきたいときに。

+2℃：設定「+1℃」より、もう少し高い温度まで沸かします

+1℃：設定「標準」より、もう少し高い温度まで沸かします

標準：浴槽のお湯の温度+約1℃まで沸かします  
どの設定の場合でも、浴槽のお湯の温度が設定したふる温度より低いときは、設定温度まで沸かします。

お湯はり完了報告

沸き上がりのお知らせ

沸き上がりのお知らせをしないときや、くりかえしたいときに。  
※台所リモコンで追いたき操作した場合の追いたき完了のお知らせも含まれます。

回復：沸き上がりのお知らせをくりかえす  
1回目はメロディ+音声でお知らせ、その後約1分おきに「ビビ」+音声を5回くりかえし  
1回：沸き上がりのお知らせを1回する  
なし：沸き上がりのお知らせをしない

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----




# アフターサービスについて

## サービスを依頼されるとき

\* サービスおよび保証は給湯暖房用熱源機に限り、給湯暖房用熱源機の取扱説明書・保証書をご覧ください。  
 \* この取扱説明書と給湯暖房用熱源機の取扱説明書の「故障・異常かな?」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

### リモコンに故障表示が出ているときは

不具合が生じたとき、表示画面に故障表示が点滅します。  
 故障表示の内容については、給湯暖房用熱源機の取扱説明書をご覧ください。

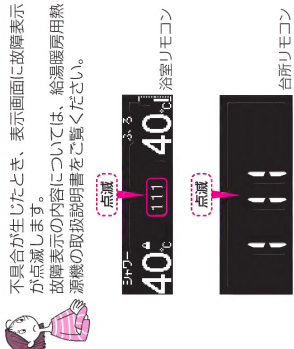

故障表示のみを表示している場合は、浴室リモコンで給湯暖房用熱源機の品名・機種コードを確認できます。

**1** **解除**を押す

機種名  
機種コード ( )  
機種コード  
給湯暖房用熱源機の品名

**2** **再度解除**を押す

140

\*元の画面に戻ります。  
\*約60秒そのままにしても、元の画面に戻ります。

# 凍結による破損を予防する

## 長期間使用しないときは、水抜きをしてください

①給湯暖房用熱源機の取扱説明書の該当ページをご覧ください。  
 ②水抜きの手順の中に、<リモコンで「機器の水抜き」の設定をする>という項目がある場合があります。「機器の水抜き」の設定方法は、この取扱説明書のP37,40をご覧ください。

取 扱 説 明 書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				0 1
-----------	---------------------------	--	--	--	-----

リモコン音声一覧(つづき)

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
ぬるいお風呂のお湯を 沸かす<追いだき> [浴室リモコン]	[浴室リモコン] [入]		♪ 追いだきをします
	[入]		♪ 追いだきをします
	[浴室リモコン] 長押し [入]	沸き上がりが近づくとき 追いだき完了	♪ (ビビビ)もうすぐお風呂が沸きます ♪♪♪～お風呂が沸きました ♪ たし湯をします
お風呂にお湯をたして 増やす<たし湯> [浴室リモコン]	[入]		♪ たし湯の量が変更されました
	[入]		♪ たし湯をします
	[入]		♪ たし水をします
お風呂に水をたして ぬるくする<たし水> [浴室リモコン]	[入]		♪ たし水の量が変更されました
	[入]		♪ たし水をします
	[入]		♪ たし水をします
浴室から台所リモコン のチャイムを鳴らす <呼び出し> [浴室リモコン]	[入]		♪♪♪～お風呂で呼んでいます
	[入]		♪ 設定が変更できます
	[入]		♪ 設定が変更できます
暖房時の音が気になる ときは<静音> [浴室リモコン]	[入]		♪ 静音の設定をしました
	[入]		♪ 設定が変更できます
	[入]		♪ 設定が変更できます
浴室リモコンの表示を 英語に変更する	[入]		♪ 設定が変更できます
	[入]		♪ 設定が変更できます
	[入]		♪ 設定が変更できます
ふろ配管クリーン	[入]		♪ 設定が変更できます
	[入]		♪ 設定が変更できます
	[入]		♪ 設定が変更できます

リモコン音声一覧

操作の一例を記載しています。

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
運転[入] [入]	[入]	給湯温度55℃以下 給湯温度60℃以下	♪ あついお湯が出ます
	[入]		♪ あついお湯が出ます
	[入]		♪ あついお湯が出ます
台所リモコンで時計を 合わせる [浴室リモコン]	[入]	運転中に時計が 3回(2回)	♪ 時刻が変更できます
	[入]		♪ 時刻が変更できます
	[入]		♪ 時刻が変更できます
お湯の温度を調節する [浴室リモコン]	[入]	給湯温度55℃以下 給湯温度60℃以下	♪ 給湯温度が変更できます
	[入]		♪ 給湯温度が変更できます
	[入]		♪ 給湯温度が変更できます
お風呂にお湯をためて 沸かす<お風呂自熱> [浴室リモコン]	[入]	給湯温度55℃以下 給湯温度60℃以下	♪ 給湯温度が変更できます
	[入]		♪ 給湯温度が変更できます
	[入]		♪ 給湯温度が変更できます
沸き上がりのお湯を 調節する [浴室リモコン]	[入]	沸き上がりが近づくとき 沸き上がり完了	♪ (ビビビ)もうすぐお風呂が沸きます ♪♪♪～お風呂が沸きました ♪ お風呂の湯量を設定しました
	[入]		♪ お風呂の湯量を設定しました
	[入]		♪ お風呂の湯量を設定しました
沸き上がりのお湯を 調節する [浴室リモコン]	[入]	沸き上がりが近づくとき 沸き上がり完了	♪ (ビビビ)もうすぐお風呂が沸きます ♪♪♪～お風呂が沸きました ♪ お風呂の湯量を設定しました
	[入]		♪ お風呂の湯量を設定しました
	[入]		♪ お風呂の湯量を設定しました

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

初期設定一覧

項目	初期設定
結露温度	40℃
風呂温度	40℃
風呂湯量	6
たし湯量	20L
たし水量	10L

\* MENUで変更した項目の初期設定 (※ P36.37)

取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

操作	スイッチ	条件など	音声 (抜粋)
操作音・音声ガイドなどの音量を変更する	【台所リモコン】 運転「入」時に MENU 4回 で変更 で変更		♪ 音量が変更できます ♪ 設定しました
	【浴室リモコン】 で「音量」→ で「音量」→ で変更		♪ 音量が変更できます ♪ 設定しました
	どれくらいお湯を使用しているか確認する 【浴室リモコン】		
	運転「入」時に で「お湯使用量表示」→ で変更		♪ 設定が変更できます ♪ 設定しました ♪ 設定を解除しました

故障表示	音声 (抜粋)
（浴槽の排水栓の閉め忘れ）	♪ お風呂の栓を確認してください



取扱説明書	FKR-A10A-V FBR-A10A-SV				01
-------	---------------------------	--	--	--	----

